Technische Änderungen vorbehalten. Copyright © 2009 EGON VON RUVILLE GmbH

2001/0.1/10.2009/PDF-D

IDENTIFIZIERUNG DER

RADLAGER FÜR VW, AUDI, SEAT UND ŠKODA

TECHNISCHE INFO NR. 2001

FAHRZEUGHERSTELLER
Audi, VW, Seat, Škoda

MODELL/ART-NR.:	
Audi	diverse
VW	diverse
Seat	diverse
Škoda	diverse

Bei manchen Modellen der Hersteller VW, Audi, Seat und Škoda ist es zur korrekten Identifizierung der RUVILLE-Produkte notwendig, die PR-Nummer (Ausstattungsnummer) zu kennen.

Diese Nummer wird laut Hersteller aus „steuerungstechnischen Gründen und zur eindeutigen Identizierung z.B. der Bremsanlage, des Fahrwerks usw.“ benötigt.

WICHTIGER HINWEIS!

Angaben der Fahrzeughersteller beachten !

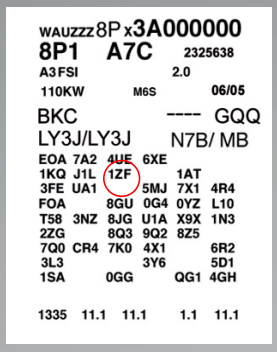

Bild 1: KD-Datenträger

Die Nummern sind 3stellig, bestehend aus einer Kombination von Zahlen und Buchstaben, und sind auf dem KD-Datenträger zu finden (siehe Bild 1). Der KD-Datenträger ist ein Aufkleber, der sich im Serviceheft befindet. Alternativ findet man ihn im Kofferraum, meistens im Umfeld der Reserveradmulde.

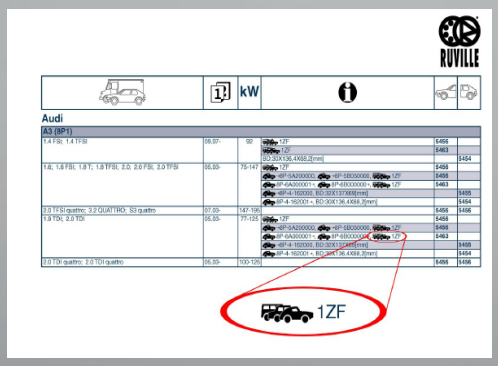

Bild 2: Beispieleintrag in unserem Papierkatalog

Die in unserem Katalog beschriebene Ausstattungsnummer (siehe Bild 2) ist mit der auf dem KD-Datenträger aufgeführten PR-Nummer zu vergleichen.

Eine genauere Zuordnung der benötigten Radlagersätze in unserem Beispiel (Audi A3) allein über Fahrzeug, Baujahr bzw. Fahrgestellnummer ist in diesen Fällen nicht möglich.

INFORMATION
Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de

EGON VON RUVILLE GmbH
Billbrookdeich 112 · 22113 Hamburg · Germany
Tel.: +49 (0)40 73344-0 · Fax: +49 (0)40 73344-199
info@ruville.de · www.ruville.de

RUVILLE YOUR PARTNER